保証書と アフターサービス

保証書

- この製品には保証書が添付されていますの で、お買い上げの際お受け取りください。
- 所定事項の記入および記載内容をお確かめ のうえ、大切に保存してください。

アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを

この説明書をもう一度ご覧になってお調べく ださい。

それでも具合の悪いときは

お買い上げ店または添付の「ソニーご相談窓 口のご案内 | にあるお近くのソニーサービス 窓口にご相談ください。

保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただ きます。くわしくは保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要 望により有料修理させていただきます。

部品の保有期間について

当社ではヘッドホンの補修用性能部品(製品 の機能を維持するために必要な部品)を、製 造打ち切り後6年間保有しています。この部品 保有期間を修理可能の期間とさせていただき ます。保有期間が経過したあとも、故障箇所 によっては修理可能の場合がありますので、 お買い上げ店またはサービス窓口にご相談く ださい。

主な仕様

一般仕様 形式

音圧感度

密閉ダイナミック型

ドライバー 直径9mm 最大入力 50mW

インピーダンス 20 Ω (ON時、1KHzにて)

8 Ω (OFF時、1KHzにて)

102dB/mW (ON時) 98dB/mW (OFF時)

再生周波数带域 10~22,000Hz

雑音抑圧周波数帯域

50~1.500Hz

雑音抑圧量 10dB以上 (300Hzにて) 電源 DC 1.5V (単4形乾電池×1) 質量 約47g (単4形乾電池を含む)

付属品

ソニー乾電池(1)

イヤーピース(S、M、L各2)

ホルダー (1)

キャリングポーチ(1)

航空機用プラグアダプター*(1)

取扱説明書(1)

ソニーご相談窓口のご案内(1)

保証書(1)

* 機内の音楽サービスによっては、対応ができない場合が あります。

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更するこ とがありますが、ご了承ください。

ご注意

CEマークは主にEEA (European Economic Area) 各国など、法律に定めら れた国においてのみ有効です。

安全のために

ソニー製品は安全に充分配慮して設計されていま す。しかし、電気製品はすべて、まちがった使いか たをすると、火災や感電などにより人身事故になる ことがあり危険です。事故を防ぐために次のことを 必ずお守りください。

- 接続先の取扱説明書も必ずお読みください。
- 安全のために注意事項を守る。
- 故障したら使わない。
- サービス窓口に修理を依頼する。

警告表示の意味

取扱説明書及び製品では、次のような表示をして います。表示の内容をよく理解してから本文をお 読みください。



警告 この表示の注意事項を守らない と、火災や人身事故の原因となり ます。



この表示の注意事項を守らないと、 けがをしたり周辺の家財に損害を 与えたりすることがあります。

行為を禁止する記号



下記の注意を守らない と、事故により大け がの原因となります。

運転中は使用しない

自動車やバイク、自転車などの運転中はヘッドホン は絶対に使わないでください。交通事故の原因とな ります。

また、このヘッドホンは周囲の音を遮断するタイプ ですので、警告音なども聞こえにくくなります。運 転中以外でも、踏切や駅のホーム、車の通る道、工 事現場など、周囲の音が聞こえないと危険な場所で は使わないでください。



下記の注意を守らないと、 けがをしたり周辺の家 財に損害を与えたりす ることがあります。

大音量で長時間つづけて聞きすぎない

耳を刺激するような大きな音量で長時間つづけて聞 くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。



はじめからボリュームを上げすぎない

突然大きな音が出て耳をいためることがあります。 ボリュームは徐々に上げましょう。とくに、MD、 CDやDATなど、雑音の少ないデジタル機器を聞く ときにはご注意ください。

湿気やほこり、油煙、湯気の多い場所や 直射日光のあたる場所には置かない

故障の原因となります。



落としたりぶつけたりしない

故障の原因となります。



肌に合わないと感じたときは、使わない 医師またはソニーご相談窓口へご相談ください。



電池についての 安全上のご注意

液漏れ・破裂・発熱・発火・誤飲に よる大けがや失明を避けるため、下記 の注意事項を必ずお守りください。

電池の種類については、電池本体上の表示をご 確認ください。

乾電池

アルカリ、マンガン

⚠警告

- 小さい電池は飲み込む恐れがあるので、乳幼児の 手の届くところに置かない。万が一飲み込んだ場 合は、窒息や胃などへの障害の原因になるので、 直ちに医師に相談する。
- 機器の表示に合わせて+と−を正しく入れる。
- 充電しない。
- 火の中に入れない。分解、加熱しない。
- 火のそばや直射日光のあたるところ・炎天下の車 中など、高温の場所で使用・保管・放置しない。
- コイン、キー、ネックレスなどの貴金属類と一緒 に携帯・保管しない。ショートさせない。
- 外装のビニールチューブをはがしたり傷つけたり しない。
- 指定された種類以外の電池は使用しない。
- 液漏れした電池は使わない。

アルカリ電池の液が漏れたときは 素手で液をさわらない

● アルカリ電池の液が目に入ったり、身体や衣 服につくと、失明やけが、皮膚の炎症の原因 となることがあります。そのときに異常がな くても、液の化学変化により、時間がたって から症状が現れることがあります。

必ず次の処理をする

- 液が目に入ったときは、目をこすらず、すぐ に水道水などのきれいな水で充分洗い、ただ ちに医師の治療を受けてください。
- 液が身体や衣服についたときは、すぐにきれ いな水で充分洗い流してください。皮膚の炎 症やけがの症状があるときは、医師に相談し てください。

注意

• 使いきった電池は取りはずす。長時間使用しない ときも取りはずす。

http://www.sony.co.jp/SonyDrive/

お客様ご相談センター

- ナビダイヤル …… 20570-00-3311 (全国どこからでも市内通話料でご利用いただけます)
- 携帯電話・PHSでのご利用は 03-5448-3311 (ナビダイヤルがご利用できない場合はこちらをご利用ください)
- FAX ······ 0466-31-2595 受付時間:月~金9:00~20:00 土・日・祝日9:00~17:00 お電話は自動音声応答にてお受けしています。

ソニー株式会社 〒141-0001 東京都品川区北品川 6-7-35

SONY 2-679-225-**01** (1) ノイズキャンセリング ヘッドホン

取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。

電気製品は安全のための注意事項を守らな いと、火災や人身事故になることがありま

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と 製品の取り扱いかたを示しています。 この取扱説明書をよ くお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みに なったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してく ださい。

MDR-NC11A

© 2006 Sony Corporation Printed in Malaysia

主な特長

本機は、外部の環境ノイズ(乗り物内の騒音 や室内の空調音など)と逆相の音を出し、環 境ノイズを低減させ、小さい音量でもより明 瞭に音楽を聞くことができるノイズキャンセ リング機能を搭載したヘッドホンです。この 機能により、電車内などでも、音量を上げす ぎずに音楽を楽しめます。

- 耳にぴったり装着するインナーイヤータイ プで、外部からの雑音を遮断します。 やわらかく耳にフィットするシリコンゴム 製イヤーピースはS、M、Lと3サイズ付属 しているので、耳に合わせて選べます。
- 電源を切って、通常のヘッドホンとしても 使用できます。

▶ 進備

乾電池を入れる

1 電池ケース裏側にある電池ぶたを開ける。



2 付属の単4形乾電池を入れる。



3 電池ぶたを閉じる。



乾電池の持続時間

乾電池の種類	持続時間*1
ソニーアルカリ乾電池	約40時間*2
ソニー乾電池	約20時間*2


- *1 1 kHz、1 mW+1 mW入力時
- *2 周囲の温度や使用状態により、上記の持続時間と異なる場合があります。

乾電池の交換時期

乾電池が消耗してくると、電池ケースの POWERランプが暗くなってきます。また、 ノイズキャンセリング効果がなくなります。 その場合、乾電池を新しいものと交換してく ださい。

イヤーピースを選ぶ


お買い上げ時には、Mサイズが装着されています。サイズが耳に合わないと感じたときは、付属のLサイズやSサイズに交換してください。



▶ 使いかた

音楽を聞く

1 聞きたいAV機器を接続する。

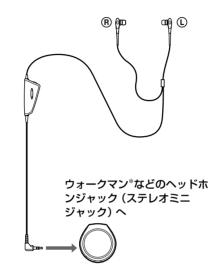

2 ヘッドホンをつける。

®の印のついた方を右耳に、©の印のついた方を左耳に付けてください。

イヤーピースと耳の穴が密閉するように、差し込んでください。


ご注意

ヘッドホンが正しく装着されていないと、ノイズ キャンセリング効果が得られませんのでイヤーピー スをおさまりの良い位置に調整したり、耳の奥まで 押し込むなど、ぴったりと耳に装着させるようにし てください。



3 POWERスイッチを [ON] にする。

POWERランプが点灯します。環境ノイズが低減され、「OFF」のときよりも小さい音量で、より明瞭に音楽を聞くことができます。




4 接続したAV機器を再生する。

5 音量を調節する。

VOLつまみを回します。

(VOLUMEを絞っても、音が完全に消えることはありません)



航空機内で使用するときのご注意

◆付属のプラグアダプターは、デュアルジャックまたはステレオミニジャックに接続することができます。





デュアルジャック ステレオミニジャック

● 航空機内で電子機器の使用が禁止されている場合 や、機内の音楽サービスを個人のヘッドホンで利 用することが禁止されている場合は、本機を使用 しないでください。

万一異常や不具合が起きたときは、お買い上 げ店またはソニーサービス窓口にお問い合わ せください。

お使いになったあとは

POWERスイッチを「OFF」にしておいてく ださい。

ご注意

- ノイズキャンセリング機能は主に低い周波数帯域 のノイズを打ち消すもので、高い周波数帯域のノ イズに対しては効果はありません。また、すべて の音が打ち消されるわけではありません。
- ヘッドホンのマイク部を手などで覆わないでく ださい。ノイズキャンセリング効果がなくなる ことがあります。



- ヘッドホンの付けかたによっては、ノイズキャンセリング効果が減少することがあります。
- POWERスイッチを「OFF」にしたままでも音楽 を聞くことができます。このとき、ノイズキャ ンセリング機能は働きません。
- ●POWERスイッチを「ON」にすると、サーとい う音がしますが、ノイズキャンセリング機能の 動作音で、故障ではありません。
- 静かな場所や、ノイズの種類によっては、ノイ ズキャンセリング効果が感じられない、または ノイズが大きくなると感じる場合があります。 その場合は、POWERスイッチを「OFF」にして ください。
- ●携帯電話の影響により、ノイズが入ることがあります。この場合は、携帯電話から本機を離してお使いください。
- * ウォークマンはソニー (株) の登録商標です。

リモコン付きのウォークマン*に接続す るときは


ヘッドホンがリモコンから取り外しできるタ イプの場合、本機をリモコンに接続すること ができます。

リモコンのヘッドホンジャックがステレオミニプ ラグ対応の場合

そのまま接続します。


リモコンのヘッドホンジャックがマイクロプラグ 対応の場合

別売りのプラグアダプターPC-MP1S (ステレオ ミニジャック→マイクロプラグ、長さ10cm) をお 使いください。

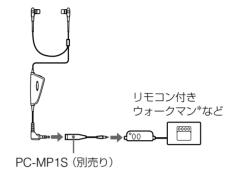


持ち運ぶときは

付属のホルダーにヘッドホンを取り付けると、 左右のヘッドホンがまとまって便利です。 付属のキャリングポーチには中仕切りがありま すので、ヘッドホンと電池ケースを別々のス ペースに収納できます。

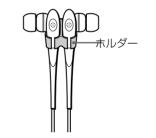

ホルダーは、ヘッドホンを使用中など、ヘッド ホンコードに取り付けておくことができます。

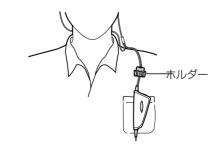

クリップの使いかた



電池ケースはクリップで胸ポケットなどに挟むことができます。

➤ その他

取扱上のご注意

- 落としたりぶつけたりなどの強い ショックを与えないでください。
- ユニット部はていねいに扱ってください。
- 湿気やほこり、油煙、湯気の多い場所や直 射日光のあたる場所には置かないでくださ い。故障の原因となります。
- 常に良い音でお聞きいただくために、プラ グを時々柔らかい布でからぶきし、清潔に 保ってください。
- 汚れは、乾いた柔らかい布でふき取ってください。その際、ユニット部に息を吹きかけることはしないでください。特に、プラグ部分を汚れたままにしておくと、音質が悪くなったり、音がとぎれたりすることがあります。

- イヤーピースのお手入れは、イヤーセット からイヤーピースをはずし、うすめた中性 洗剤で手洗いしてください。洗浄後は、水 気をよくふいてからご使用ください。
- イヤーピースは消耗品です。日常の使用や 長期の保存により劣化しますので、破損し たら交換してください。
- 本機を使用中に気分が悪くなった場合は、 すぐに本機の使用を中止してください。

故障とお考えになる前に

音が出ない。

- ➡ ヘッドホンとAV機器との接続を確認する。
- → ヘッドホンにつないだAV機器の電源が入っているか確認する。
- → つないだ機器の音量を上げる。
- → 新しい乾電池と交換する。

音がひずむ。

- ➡ 接続したAV機器の音量を下げる。
- → 新しい乾電池と交換する。